

へーベル®

へーベルライト®

へーベル®
パワーボード

ALC用プレミックス補修材

サンモルC

サンモルCは、へーベル・へーベルライト・へーベルパワーボード施工時の座掘り・溝掘り・穴開け箇所、あるいは欠け部などの補修を、ALCの特性および美観を損なうことなく容易に行える専用の補修材です。セメントと骨材を主成分とし、これに特殊な混和剤を加えた既調合タイプで、水を加えて練るだけで施工出来ます。

用途	へーベルパネルの補修	
容量	10kg/袋	5kg/袋
包装	ポリエチレンフィルム入り クラフト紙3層構造 袋詰	





特長

- セメント、骨材、混和剤等が、工場管理のもとに配合されていますので、現場での配合管理は不要です。
- 水を加えて混練するだけで、品質一定の補修用モルタルが出来ます。
- 特殊な骨材、混和剤が入っていますので、補修材の質感・色ともにパネルに近いものになります。また、コテすべり、パネルへの付着しやすさにも配慮しています。



旭化成建材株式会社

使用方法

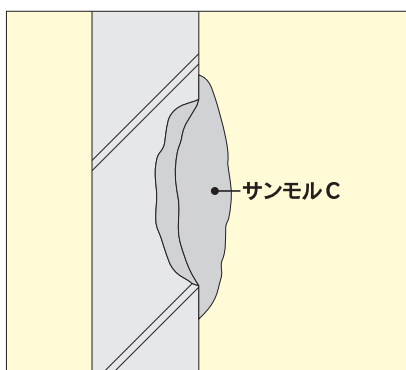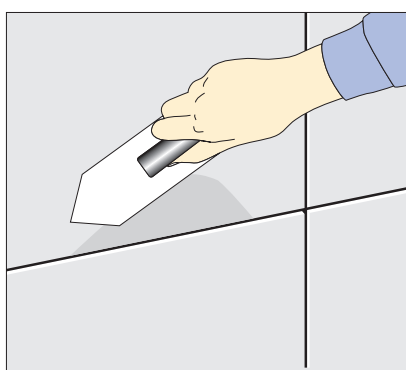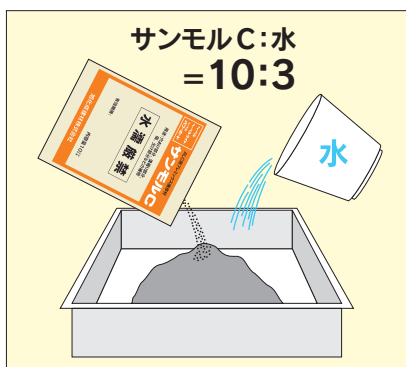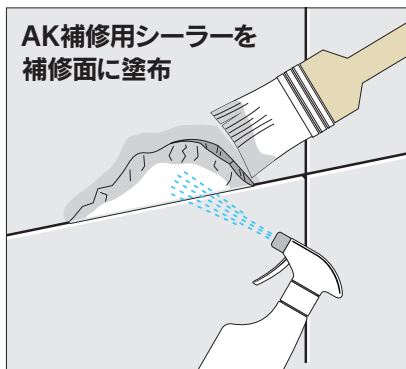

① 下地処理

- 欠損部やパネルの座掘り部分は、ブラシなどできれいに粉を除去します。
- 下地にはAK補修用シーラーを均一に2回塗布し、塗布面が十分乾燥してから補修を行ってください。
下地処理を行わないと、補修材がドライアウトして亀裂が入るおそれがあります。(ヘーベルライト、ヘーベルパワーボードの軽微な補修箇所等では省略できる場合があります。)

② 補修粉の混練

サンモルCの混練は、サンモルC:水=10:3(容積比)の比率で配合してください。

〈混練の注意点〉

- 粉体を十分空練りしたあと、水を徐々に加えて練ってください。
- 小出しで使用する場合は、袋中の粉体をよく混ぜてから取り出してください。
- 混練後30分以内に使用してください。
- 使用にあたっては保護メガネを着用してください。
- 万一目に粉が入った場合は、直ちに眼科医の診察を受けるようお願いします。

③ 補修

補修箇所への塗り付けは、下地処理が十分乾燥してから行ってください。補修は下塗りのあと、上塗りを実施し、表面より5mm程度盛上げて塗り付けます。

〈補修限界〉


補修して使用できる欠損部分の大きさは、弊社製品カタログハンドブック等またはJASS21、JASS27(日本建築学会 標準仕様書)等をご覧ください。

④ 余盛部分の削除


補修部分が完全に硬化する前に、余盛部分を鋸刃などを用いて削り取り、パネルの表面性状に合せます。

⑤ 施工上の注意

- パネルが隣接する部分を補修する場合は、隣接パネルと接着しないように、コテなどを用いて、縁を切って施工してください。

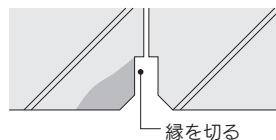

- 伸縮目地部を補修する場合は、所定の隙間を確保するために、定規板などを用いて、補修してください。

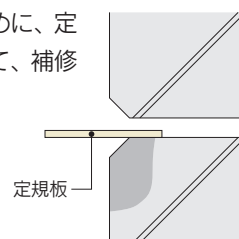

- 硬化が始まった補修材に水を加えての練り返しは、硬化不良のもととなりますので、その際は新たに練ったものを使用してください。
- SIパネルの場合もサンモルCにて補修し、必要に応じAK補修用シーラー等を塗布し、吸水調整を行ってください。

⚠ 注意

● 防凍剤使用の注意 ●

寒冷期の補修の際に塩素系の防凍剤を混入すると、取付け金具に錆が発生して、補修部のふくれや剥離が発生する場合があります。

塩素系の防凍剤は使用しないでください。

● 保管上の注意 ●

サンモルCにはセメントが入っていますので、湿気の多い場所や水濡れの危険のある場所を避けて保管してください。良好な状態で保管した場合の使用可能な期間は、製造日より6ヶ月以内(目安)です。なお、開封後は早めに使い切ってください。

旭化成建材株式会社

東京/〒101-8101 東京都千代田区神田神保町1-105(神保町三井ビルディング)	ヘーベル・ヘーベルライト	TEL.03-3296-3510
	ヘーベルパワーボード	TEL.03-3296-3522
札幌/〒060-0002 札幌市中央区北二条西1丁目1(マルイト札幌ビル)		TEL.011-261-5443
仙台/〒980-0811 仙台市青葉区一番町3-1-1(仙台ファーストタワー)		TEL.022-223-8171
名古屋/〒460-0003 名古屋市中区錦1-11-11(名古屋インターシティ)	ヘーベル・ヘーベルライト	TEL.052-212-2233
	ヘーベルパワーボード	TEL.052-212-2251
大阪/〒530-8205 大阪市北区中之島3-3-23(中之島ダイビル)	ヘーベル・ヘーベルライト	TEL.06-7636-3846
	ヘーベルパワーボード	TEL.06-7636-3888
広島/〒730-0017 広島市中区鉄砲町7-18(東芝フコク生命ビル)		TEL.082-511-5110
福岡/〒810-0012 福岡市中央区白金1-20-3(紙与薬院ビル)		TEL.092-526-2104

8404(1)3.000
9104(2)3.000
SC0306(3) 100
SC0311(4)1.000
SC1109(5)1.000
SC1203(6)3.000
SC2103(7)3.000